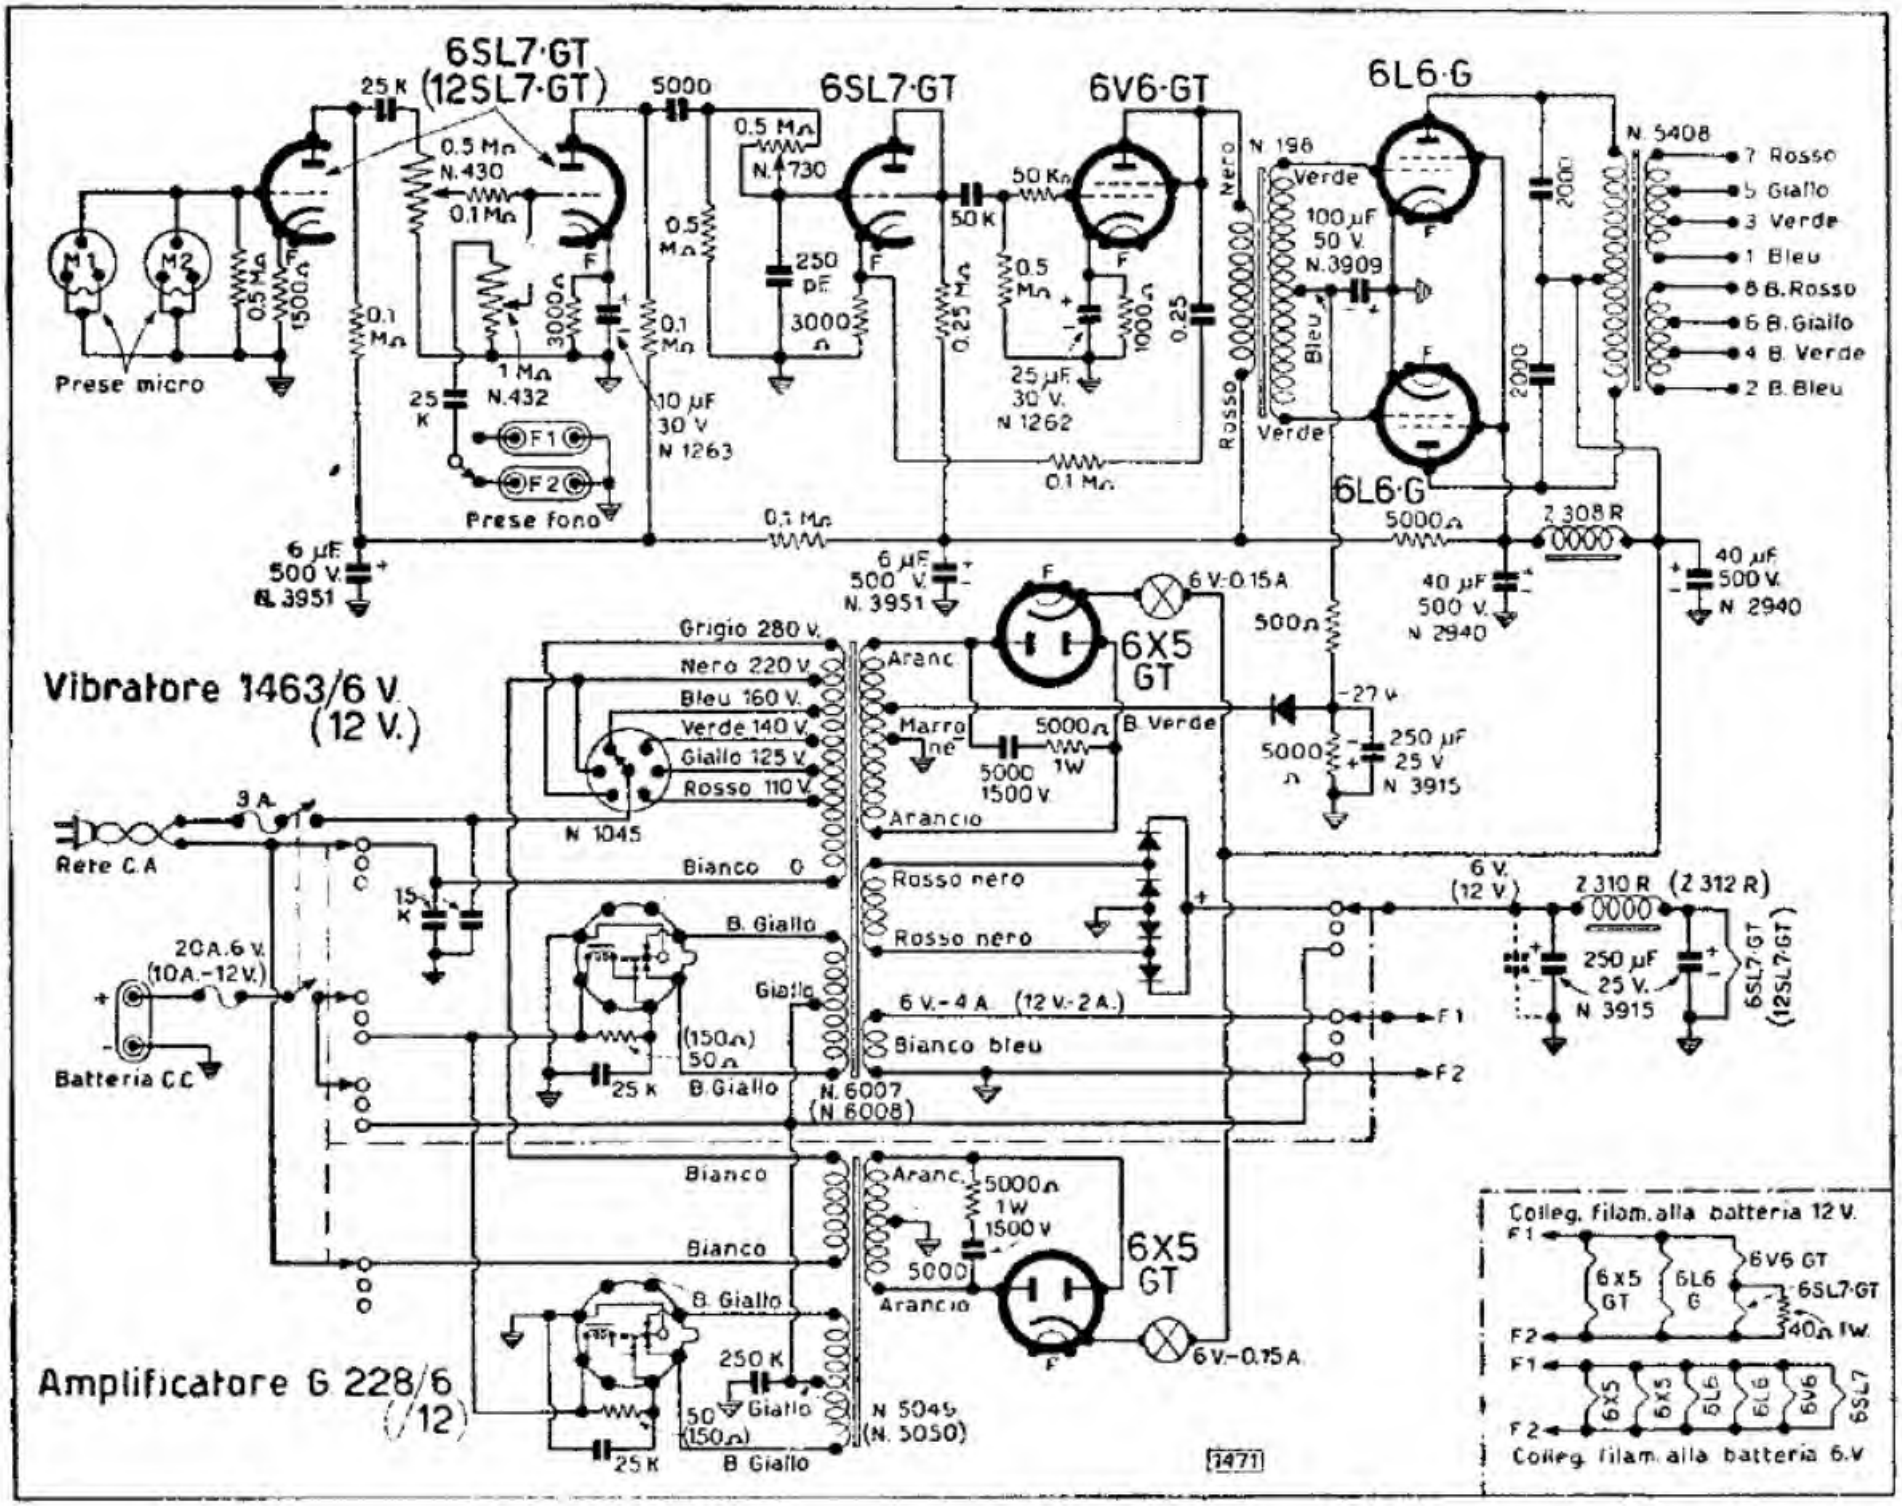
6SL7·GT (12SL7·GT)
6SL7·GT
6V6·GT
6L6·G
6L6·G
6X5 GT
6X5 GT
Vibratore 1463/6 V. (12 V.)
Amplificatore G 228/6 (/12)
Prese micro
Prese fono
F1
F2
Rete C.A
Batteria C.C
3 A.
20 A. 6 V. (10 A. - 12 V.)
N 1045
N. 6007 (N 6008)
N. 5049 (N. 5050)
N. 5408
N 196
N. 730
N. 430
N. 432
N 1262
N 1263
N. 3909
N. 3951
N 2940
N 3915
Z 308 R
Z 310 R
(Z 312 R)
7 Rosso
5 Giallo
3 Verde
1 Bleu
8 B. Rosso
6 B. Giallo
4 B. Verde
2 B. Bleu
Grigio 280 V.
Nero 220 V.
Bleu 160 V.
Verde 140 V.
Giallo 125 V.
Rosso 110 V.
Arancio
Marrone
B. Verde
Rosso nero
Bianco bleu
Bianco
B. Giallo
Giallo
6 V. - 4 A. (12 V. - 2 A.)
6 V. (12 V.)
6 V. - 0.15 A.
-27 V.
1471
Colleg. filam. alla batteria 12 V.
Colleg. filam. alla batteria 6 V.